ENERGY SISTEM

the heart of your music

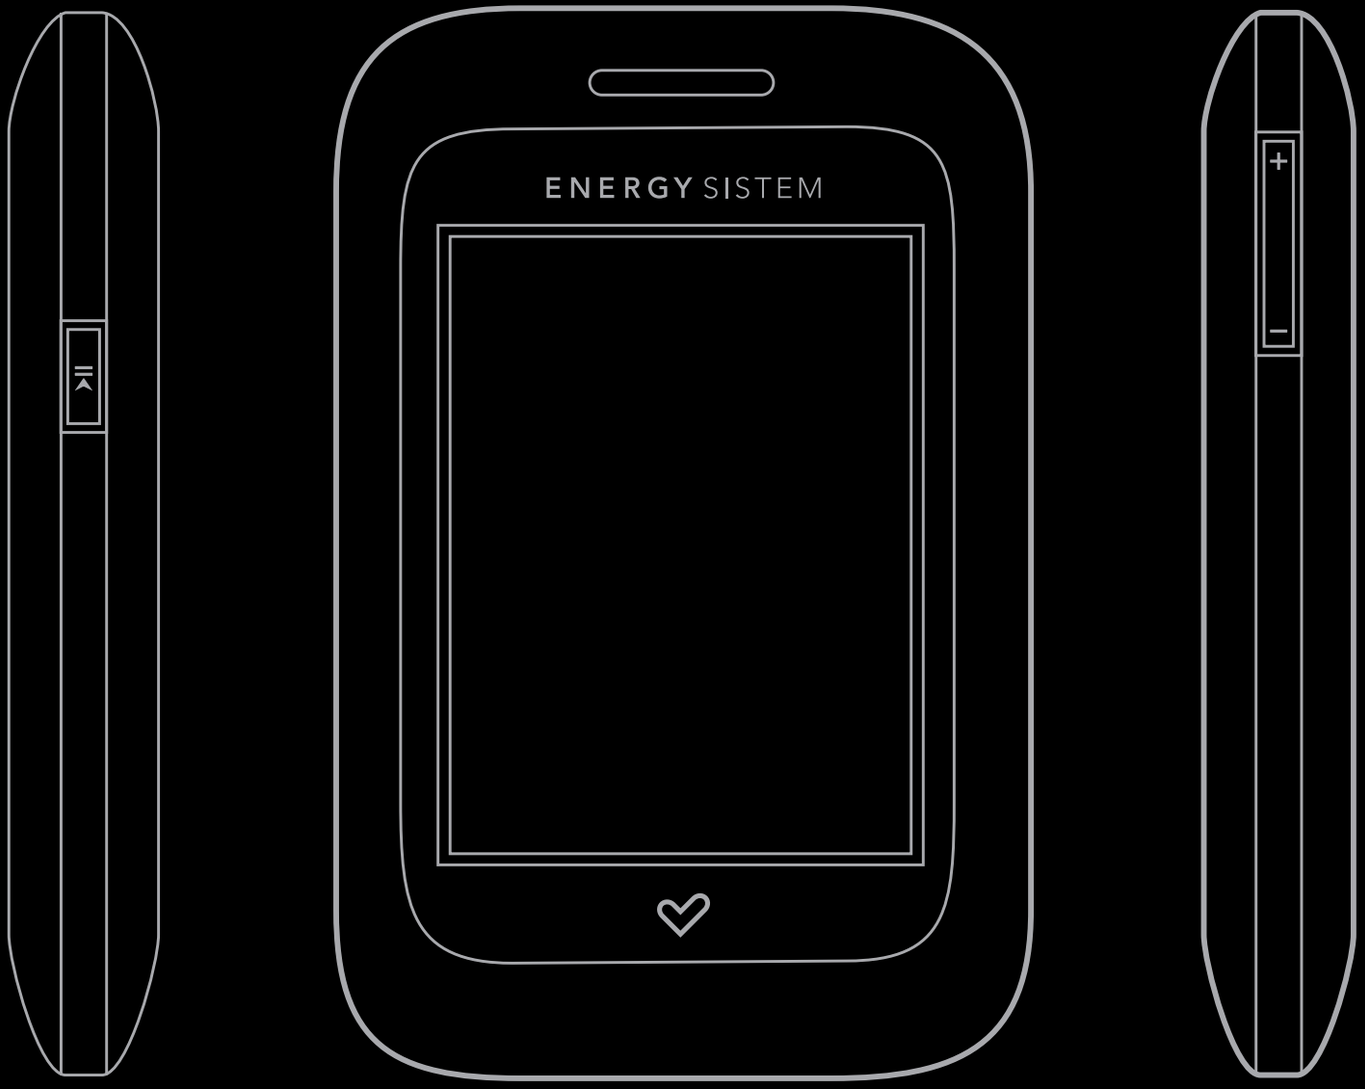

MP5 TOUCH PLAYER

ENERGY 42 Series

Manual do usuário

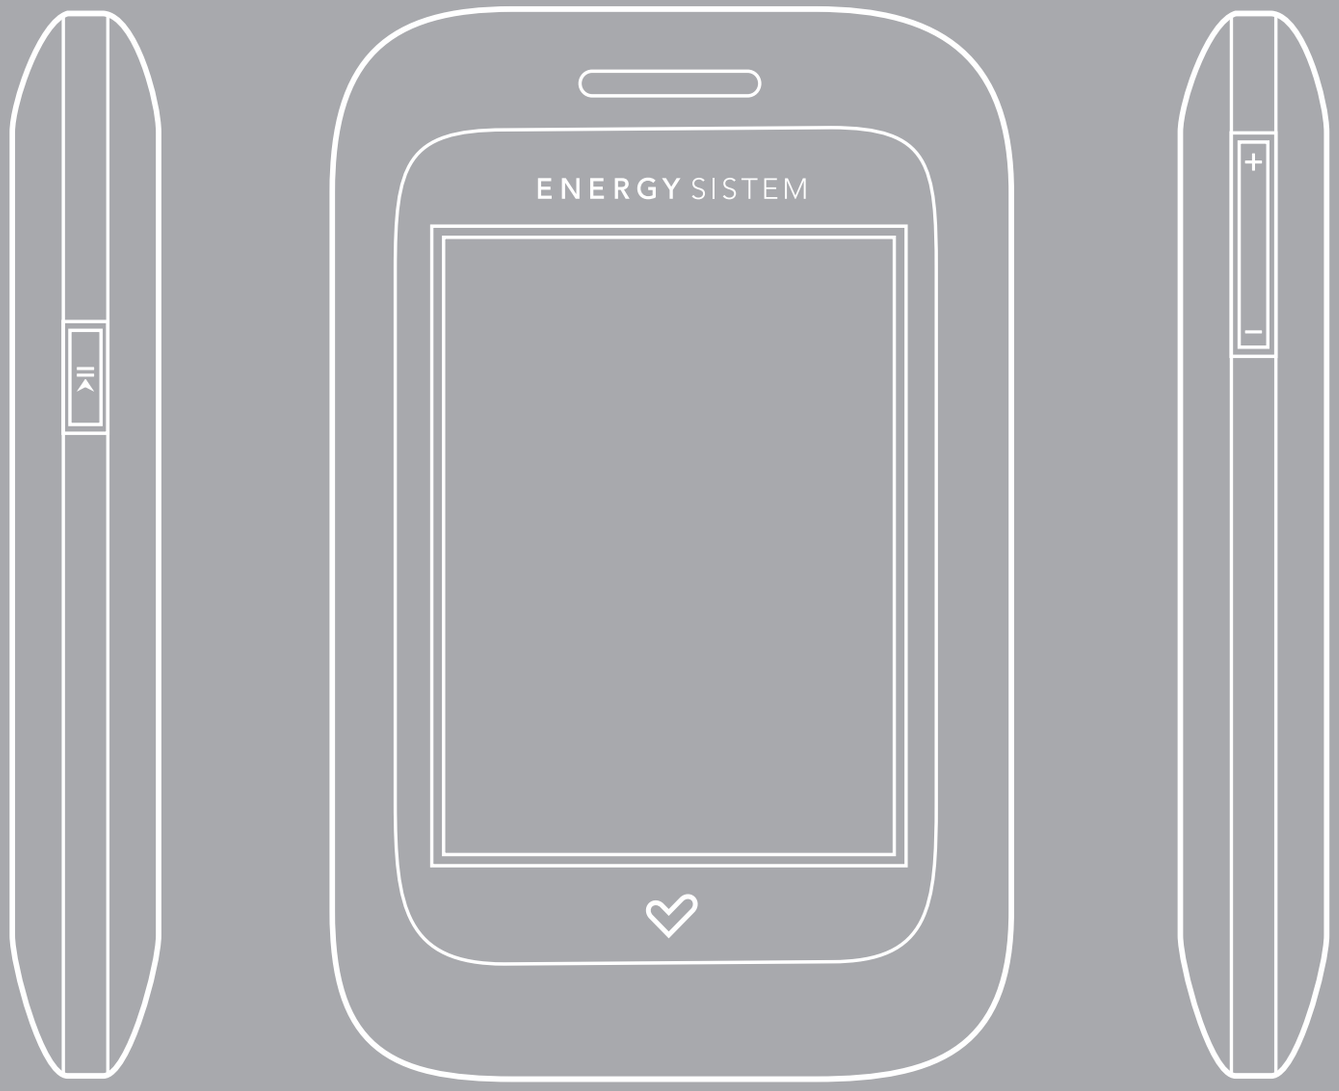

Manual do usuário

INTRODUÇÃO

- Energy Sistem® lhe agradece pela compra do seu novo MP5 Energy™ Touch. Queremos que desfrute. Este compacto reprodutor multimídia DUO (saída dupla de fone de ouvido) com tecnologia T-HDP (tela LCD TFT 2,4" com 262.000 cores, alto-falante embutido e processador de alta fidelidade), e com a expansão de memória Micro SDHC, permite-lhe desfrutar de vídeos, música e imagens a qualquer momento, em qualquer lugar. Integra também FM-Transmitter para enviar musica do radio do carro (ou microsystem) sem fios.

  Recomendamos que você leia este manual de usuário para desfrutar o produto de uma forma segura e com o melhor desempenho.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Não exponha o seu MP5 Energy™ a pancada, poeira, luz solar, umidade ou altas temperaturas.
- Não use produtos de limpeza abrasivos ou corrosivos.
- Manter o equipamento sem poeira, e limpar com um pano macio e seco.
- Recarregar a bateria quando o ícone de bateria fraca é exibido na tela.
- Não desmonte o aparelho. Qualquer reparação deve ser feita apenas por pessoal qualificado de Energy Sistem Soyntec S.A.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- T-HDP: Tela tátil TFT 2. 4 “com 262000 cores, alto falante embutido e processador de fidelidade.
- DUO: dupla saída de fone de ouvido.
- FM-Transmitter: para enviar musica através do sinal FM, sem fios.
- MP5: Reproduz vídeos AVI(DivX,XviD)/FLV/RM/RMVB sem conversão. Inclui o programa ENERGY MOVIER para baixar vídeos de Internet, compatível com Youtube, Google Video, Dailymotion e Sevenload.
- Reproduzir música MP3 / WMA / WAV.
- Visualização de fotos JPG / BMP.
- Rádio FM integrado com 30 pré-sintonias e possibilidade de gravação direta.
- Gravador de voz digital com microfone embutido.
- Slot de expansão para cartão de memória Micro SDHC (até 32 GB).
- Fones de ouvido introauditivo de alta fidelidade com imãs de neodímio e fones de ouvido esportivos adaptáveis.
- Bateria de lítio recarregável.
- Navegação inteligente de músicas por categorias e favoritos.
- Navegação por pastas.
- Artistas e letras na tela (Id3-Tag e LRC).
- 8 modos de equalização, incluindo o novo Microsoft PlayFX ™.
- 5 modos de reprodução e 2 modos de reprodução: Normal e aleatória.
- Funções extras: e-Book TXT, relógio, calendário e cronômetro.

CONTEÚDO DO PRODUTO

- Energy Sistem® MP5 Player Energy™ 42 Series.
- Lápiz-puntero
- Fones de ouvido introauditivo de alta fidelidade com imãs de neodímio.
- Fones de ouvido esportivo adaptável.
- CD de drivers e software. Inclui o programa ENERGY MOVIER para baixar vídeos de Internet, compatível com Youtube, Google Video, Dailymotion e Sevenload.
- Manual do usuário.
- Cabo USB 2. 0 para o carregamento da bateria e transferência de dados.
- Cordão para pendurar.
- Estojo de transporte.

APRESENTAÇÃO GERAL

1. PLAY: Reproduzir / Pausa / Selecionar item na tela.
2. DUO: saída dupla de fones de ouvido.
3. Sujeição do lápis-ponteiro / do cordão para pendurar.
4. VOLUME+: Subir volume / Selecionar anterior elemento na tela.
5. VOLUME-: Baixar volume / Selecionar seguinte elemento na tela.
6. Slot de expansão para cartão de memória Micro SDHC.
7. Conector USB 2.0 Hi-Speed para carregar a bateria / transferência de dados com PC.
8. Botão ON/OFF/HOLD: Ligado / Desligado / Calibrado de tela / Bloqueio / Desbloqueio de tela tátil e botões.
9. Orificio para RESET e Microfone.

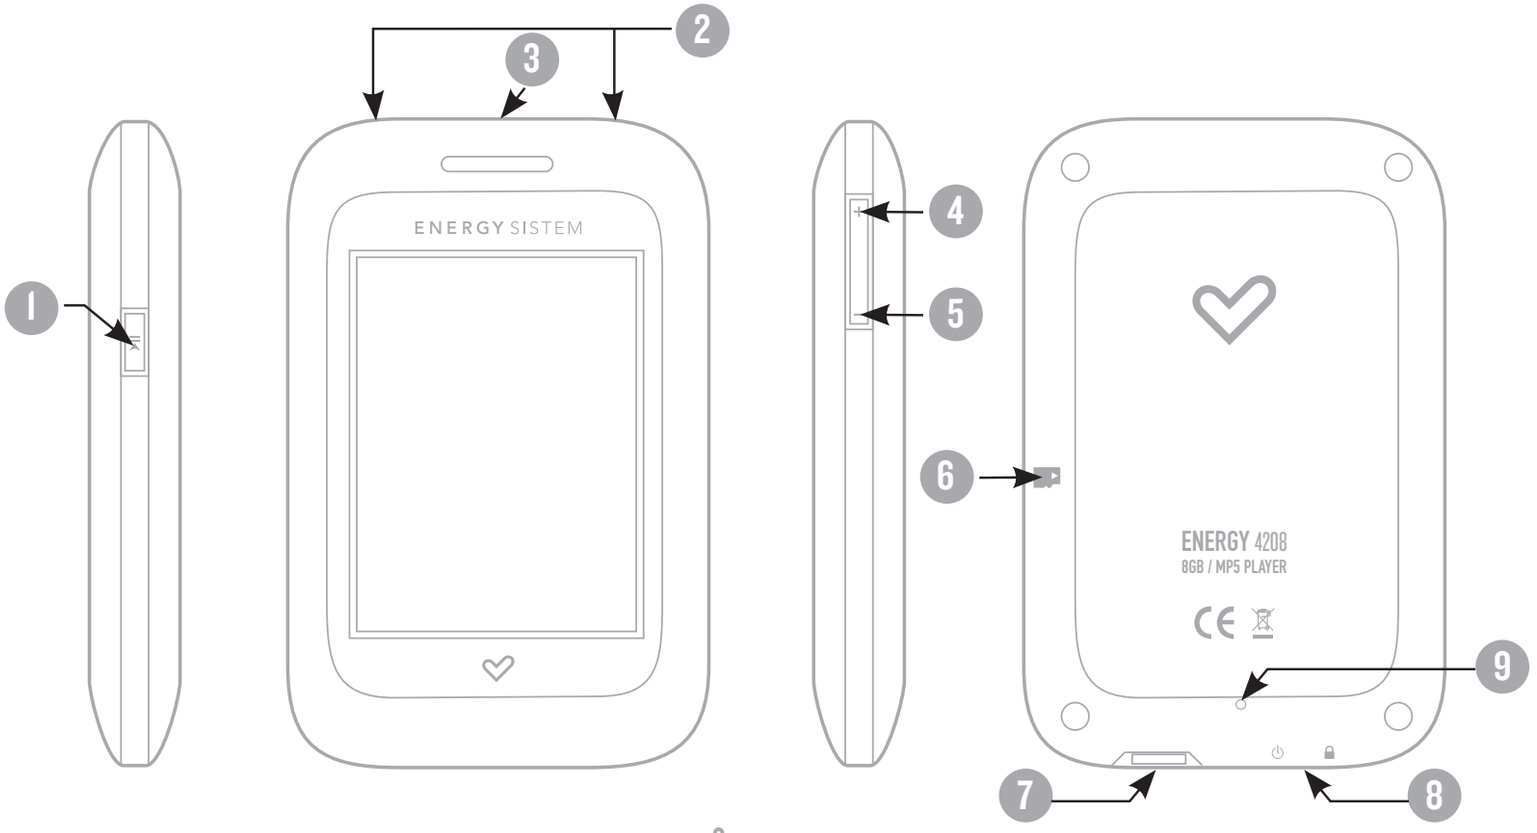

MENÚ PRINCIPAL

1. MUSIC.
2. VIDEO.
3. RADIO.
4. RECORD.
5. PHOTO.
6. E-BOOK.
7. EXTRAS.
8. SETTINGS.

CARREGAR E CALIBAR

- O seu MP5 Energy™ tem uma bateria recarregável de iões de lítio integrada. Inicialmente a bateria vem carregada de fábrica, mas é recomendável que você execute um carregamento completo antes do primeiro uso.
- Recarregue a bateria, conectando o reprodutor a um computador através do cabo USB 2.0 incluído (apesar de que qualquer outro cabo USB tipo mini-B de 5 pinos também servirá).
- Opcionalmente, você pode recarregar a bateria com adaptador AC/DC com conector USB do tipo mini-B de 5 pinos. (Nota: a amperagem de saída deve ser de 500mA como máximo. Recomendamos um carregador Energy Sistem do padrão Energy Serie K).
- O tempo de carga varia de 3 a 5 horas, dependendo se o reprodutor está desligado ou em uso. Para manter a bateria em excelentes condições, lhe aconselhamos que deixe o aparelho desligado enquanto estiver carregando, sem reproduzir e não deixá-lo mais de 8 horas carregando.
- O seu MP5 Energy™ aperfeiçoa o uso da bateria de duas maneiras: Desligando a tela automaticamente após alguns segundos de inatividade, ou desligando completamente depois de alguns minutos de inatividade. Os tempos de ambas as funções são configuráveis, respectivamente, seguindo os menus SETTINGS -> Tela e SETTINGS -> Tempo de Auto-desligado. Para prolongar a vida da bateria, é recomendável não desabilitar completamente esses sistemas de economia de energia.
- **Calibração de tela tátil:** se os ícones não respondem quando você tocá-los com o lápis ou com o dedo, vá ao menu principal, mova o botão ON / OFF para a direita para entrar no modo de calibração. Em seguida, toque com o lápis (não o dedo) exatamente sobre os pontos indicados pelo sistema em vermelho. Uma vez terminada a calibração, o reprodutor retornará automaticamente ao menu principal.

LIGAR E DESLIGAR

Para ligar o seu MP5 Energy™, mova e sustente o botão de ligar na posição ON/OFF/HOLD à direita durante 2 segundos.

Obs.: Ao ligar, o aparelho realiza um teste de memória. O tempo varia de acordo com a memória ocupada em cada momento.

Para desligar mova e sustente o botão ON/OFF/HOLD à direita durante 2 segundos.. Neste momento, o dispositivo irá salvar suas preferências de usuário.

Para saber a quantidade de memória livre no seu reprodutor, selecione o ícone SETTINGS no menu principal e escolha a opção “Informação do sistema”.

Bloqueio de dispositivo: mova o botão ON/OFF/HOLD para a esquerda para ativar o bloqueio dos botões e da tela tátil. Para desbloquear, basta mover o botão à direita, colocando-o na posição central

REPRODUÇÃO DE MÚSICA MP3/WMA/WAV

- O seu MP5 Energy™ lhe permite desfrutar de áudio codificado nos formatos MP3 / WMA / WAV devido ao seu processador de som de alta fidelidade. Para entrar no modo de reprodução MP3 / WMA / WAV, selecione o ícone MUSIC. Dê uma olhada nas diferentes opções para selecionar sua música de forma confortável (marque com o lápis a canção e pressione o botão PLAY para iniciar a reprodução quando você tiver selecionado uma canção):

  “Reprod. música” : mostra a tela de reprodução de música.

  Obs.: Para saber mais, confira a seção de “Tela do leitor de música” no final desta seção.

  “Toda a música”: com esta opção você verá todas as músicas na memória do seu MP5 Energy™, classificados por ordem alfabética de acordo com o nome do arquivo.

  “Artista”, “álbum” e “gênero”: Exibe a lista de suas músicas favoritas, classificada por artista/álbum/gênero respectivamente.

  Obs.: Para garantir que os arquivos de áudio são exibidos nessas listas, a informação de artista, álbum e gênero deve estar gravada no arquivo (esta informação se conhece como marcas ID3-Tag). Você pode encontrar utilitários gratuitos para criar e modificar a ID3-Tag como “MP3 Tag” ou “ID3 Renamer”.

  “Favoritos”: graças a essa opção será capaz de ouvir suas músicas favoritas que você adicionou anteriormente como favoritos. Obs.: Para adicionar uma canção à sua lista de “Favoritos”, basta clicar no ícone HEART (CORAÇÃO) enquanto estiver sobre o arquivo selecionado. Para extrair canções da pasta de “Favoritos”, estando os favoritos na tela, pressione sobre o ícone HEART (CORAÇÃO) para que apareça

o menu que lhe permite eliminar o favorito selecionado ou todos os seus favoritos de uma vez.

Obs.: Quando você excluir um item de Favoritos, apenas o elimina de Favoritos, mas a música continua na memória.

"Gravações": ouça os clipes que você gravou com o microfone ou do rádio FM através desta opção. Selecione o clipe que deseja ouvir e marque com o lápis ou pressione PLAY.

"Diretórios": com esta opção você pode explorar os diretórios de seu MP5 Energy™ e selecionar o arquivo de música desejado, como você faria em seu computador. Use esta opção para acessar as músicas de um cartão de memória Micro SDHC.

"Refresh": Use essa opção quando grave ou elimine músicas, para recriar as listas de ordem por artista, álbum e gênero.

Obs.: Ao desconectar o reprodutor do seu computador com a remoção segura de dispositivos, seu MP5 Energy™ fará uma atualização automática e continuará em modo carregar.

"Continuar reprodução": nesta opção aparecerá as três últimas canções ou gravações reproduzidas para que você possa continuar a reprodução a partir do ponto onde parou.

TELA DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA

- Para pausar a reprodução, pressione o botão PLAY ou toque sobre o ícone PAUSE. Pressionando Brevemente os botões PREVIOUS/NEXT irá a anterior/próxima faixa. Você também pode voltar / avançar dentro da canção mantendo o lápis sobre o ícone PREVIOUS/NEXT, respectivamente, ou selecionar com o lápis o ponto exato de reprodução, através da barra horizontal de progresso.

  Use os botões VOLUME+/- para subir y baixar o volume respectivamente ou utiliza a barra horizontal de volume.

- Acesse ao sub-menu através do ícone M (MENU) na janela de reprodução de música para ver as diferentes opções disponíveis. Com a opção “Tela” você pode escolher mostrar a informação ID3 (nome do artista, álbum e canção) / letra da canção / Espectro musical / Desativar visualização.

  Obs.: A letra de uma canção é um arquivo de texto com o mesmo nome que o arquivo de música, mas com a extensão LRC. Se algumas das suas músicas não têm esse arquivo LRC, a letra não será mostrada, mas você pode ouvi-la sem qualquer problema.

  Para sair de uma reprodução, pressione brevemente sobre o ícone RETURN para voltar a tela de seleção de musica. Através do ícone RETURN, volta ao menu anterior e por ultimo ao menu principal.

OPÇÕES DO REPRODUTOR DE MÚSICA

- Você tem a opção de selecionar a equalização de som de acordo com suas preferências. Para fazer isso, na tela de reprodução de musica, selecione o ícone M (MENU), selecione “Seleção EQ” e depois escolha um dos 8 modos disponíveis: “Normal”, “MS playfx”, “Rock”, “Pop”, “Clássico” “Bass”, “Jazz” ou “User EQ”.

  Obs.: no sub-menu M, através da opção “PlayFx” e “Configurar EQ”, você pode personalizar o equalizador “PlayFX” e “User EQ” respectivamente.

  A ordem de reprodução de músicas depende o modo selecionado. Em geral, o modo é “Normal”. Você pode selecionar um modo diferente pressionando o botão “MENU”, selecionar “Modo Reprodução” e depois, escolha os modos “Normal” (ordem seqüencial) ou “Random” (aleatória).

  Você também pode configurar os modos de repetição selecionando “Modo repetição” no sub-menu e selecionar o seu modo preferido:

  “Uma vez” (Reproduz a faixa atual e se para), “Repetir uma” (repete a faixa atual), “Todas de uma vez” (todas as faixas da uma vez e para), “Repetir todas” (reprodução contínua de todas as faixas), e “Introdução” (primeiros 10 segundos e passa para a próxima faixa).

FM-TRANSMITTER

- O seu MP5 Energy™ dispõe de um transmissor FM para enviar musica ao radio do carro (ou microsystem) sem fios. Para ativar esta função, siga estes passos:

1. Conecte os fones de ouvido em uma das duas conexões DUO. O cabo dos fones de ouvido funciona como uma antena de transmissão, por isso é conveniente deixar-lo livre para uma melhor sintonização e colocá-lo o mais perto possível da antena de recepção (antena do carro ou microsystem, etc.).

2. Em seguida, selecione a freqüência de emissão: no menu principal, vá a SETTINGS -> FM-TRANSMITTER -> “Ativar” e escolha a freqüência que você deseja com os botões VOLUME + /VOLUME - ou ao clicar repetidamente sobre os ícones na tela. Para confirmar, clique no ícone “RETURN” ou pressione o botão PLAY.
   Obs.: Para melhorar a qualidade do som, selecione uma freqüência livre em que não emita qualquer emissora de rádio na área. É possível que você deve tentar algumas freqüências até encontrar a que oferece o som mais limpo.

3. Entrar no modo MUSIC no menu principal e inicie a reprodução de música. Recomendamos ajustar o volume a um nível médio (60% aproximadamente) e selecionar a equalização NORMAL.

4. No aparelho receptor (rádio do carro, microsystem, etc.) sintonize exatamente a mesma freqüência que você escolheu na etapa 2 e ajuste o volume ao seu gosto.

5. Quando você não estiver usando esta função, economize bateria, desativando-lo através de SETTINGS -> FMTRANSMITTER-> “Desativar”.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

- Com seu MP5 Energy™ você pode desfrutar os seus filmes favoritos a qualquer hora, em qualquer lugar com sua grande tela de 2. 4" e sua possibilidade de expansão de memória.

  Você pode reproduzir vídeos AVI(Divx/Xvid)/FLV/RM/RMVB diretamente sem conversão. Em alguns casos especiais (códecs ou bitrates pouco comuns) para uma correta visualização e assegurar a compatibilidade, voce pode reproduzir vídeos AVI/WMV/MPG/VOB/ASF/TS convertido anteriormente para o formato AVI (XVID com áudio MP2) com o programa Energy Movier, incluído no CD. Consulte a seção do manual " ENERGY MOVIER :CONVERSIÓN DE VÍDEOS AVI ".

  Para reproduzir vídeos, selecione o ícone VIDEO no menu principal. Acessará diretamente ao explorador de arquivos (consulte a seção "EXTRAS: NAVEGAR POR PASTAS" para saber mais detalhes sobre como usar-lo) e escolha o vídeo que você quer com o lápis ou os botões VOLUME +/- e clique sobre o arquivo ou pressione PLAY para iniciar a reprodução. Para pausar a reprodução, pressione o botão PLAY, e para aumentar / diminuir o volume, pressione VOLUME +/- ou use ícones da tela.

  Pressione brevemente os botões PREVIOUS/NEXT para passar ao anterior/ seguinte vídeo. Você também pode voltar / avançar em uma reprodução em curso clicando no ícone PREVIOUS/NEXT.

  Clique sobre o ícone M (MENU) para acessar ao sub-menu de opções de vídeo (selecione com o lápis o botão PLAY):

  "Mover a minuto": Com esta opção poderá ir ao ponto do vídeo que deseja (use os ícones PREVIOUS/NEXT para selecionar a hora/minuto e pressione o botão PLAY).

“Modo”: Selecione esta opção para modificar o modo de tela entre completa ou normal. Esta opção só terá efeito sobre os vídeos que aceitem re-escala. Para voltar ao navegador de arquivos, pressione brevemente o ícone RETURN o pressione o botão PLAY. Para retornar ao menu principal, pressione novamente o ícone RETURN.

ENERGY MOVIER: INSTALAÇÃO

- Com o simples aplicativo Energy Movier, você pode converter seus vídeos AVI/WMV/MPG/VOB/ASF para o formato AVI (XVID com áudio MP2) para que ocupem menos espaço e assegurar a compatibilidade com a memória de formatos/codécs. Para instalar Energy Movier siga estes seguintes passos:

1. Inserir o CD de drivers na unidade de CD do computador.
   Obs.: no CD do usuário gravamos a versão mais recente disponível naquele momento, no entanto, se você tiver conexão a Internet, recomendamos que faça o download da versão mais recente do software no nosso site www.energysistem.com/vídeosweb.

2. Quando apareça o menu de Energy Sistem na tela, selecione “Install Energy Movier”. Você também pode executar diretamente o programa de instalação “setup.exe” da pasta “Energy Movier” se o autorun estiver desativado.

3. En la ventana de instalación, selecciona “OK” y haz clic sobre el ícono para comenzar a instalar. Sigue los pasos de instalación, pulsando “Continue”.
   Obs.: Dependendo dos códecs de vídeo que você tiver instalado em seu computador, é possível que o programa te avise quando tente sobrescrever os arquivos. Neste caso recomendamos que mantenha os arquivos existentes no seu computador, selecionando “Sim”.

4. Uma vez concluída a instalação, você pode executar o aplicativo no menu “Iniciar”->” Todos os programas”->”Energy Sistem”->”Energy Movier”. Ao executar Energy Movier pela primeira vez, lhe aparecerá a tela de configuração, onde você poderá escolher o seu modelo de Energy Player, o idioma do software, as propriedades dos videos, etc.

   Se você quiser alterar essas configurações mais tarde, você só tem de clicar em “Opções”.

ENERGY MOVIER: CONVERSÃO DE VÍDEOS AVI

- Para converter um vídeo AVI/WMV/MPG/VOB/ASF/TS siga estes seguintes pasos:

  Obs.: Para converter vídeos em formatos especiais tal como MPEG4 / DivX / XviD / etc. verifique se você tem os arquivos necessários "codec" instalados no seu computador. Você pode instalar pacotes de "codecs" como, por exemplo, o "4B-Lite Standard Pack ".

1. Execute "Energy Movier" a través do menu "Iniciar".
2. Se for a primeira vez que você executa o programa, a janela de opções será exibida automaticamente para que você selecione o modelo de MP5 Energy™. Opcionalmente, pode alterar a qualidade e o formato de imagem que você quer para os seus vídeos.
3. Escolha o arquivo a ser convertido usando o botão "Selecionar arquivo".
4. Na seção "Nome do vídeo convertido" você pode especificar um nome para o novo arquivo. Se não escreve nada, será usado o nome do arquivo original. Opcionalmente, você pode selecionar a pasta onde será armazenado o novo vídeo. Para isso, clique em "Selecionar outra pasta". **Obs.:** Se você tiver seu MP5 Energy™ conectado ao computador, você pode selecionar uma pasta do mesmo para que o novo vídeo se grave diretamente nele, mas antes verifique se tem memória livre suficiente.

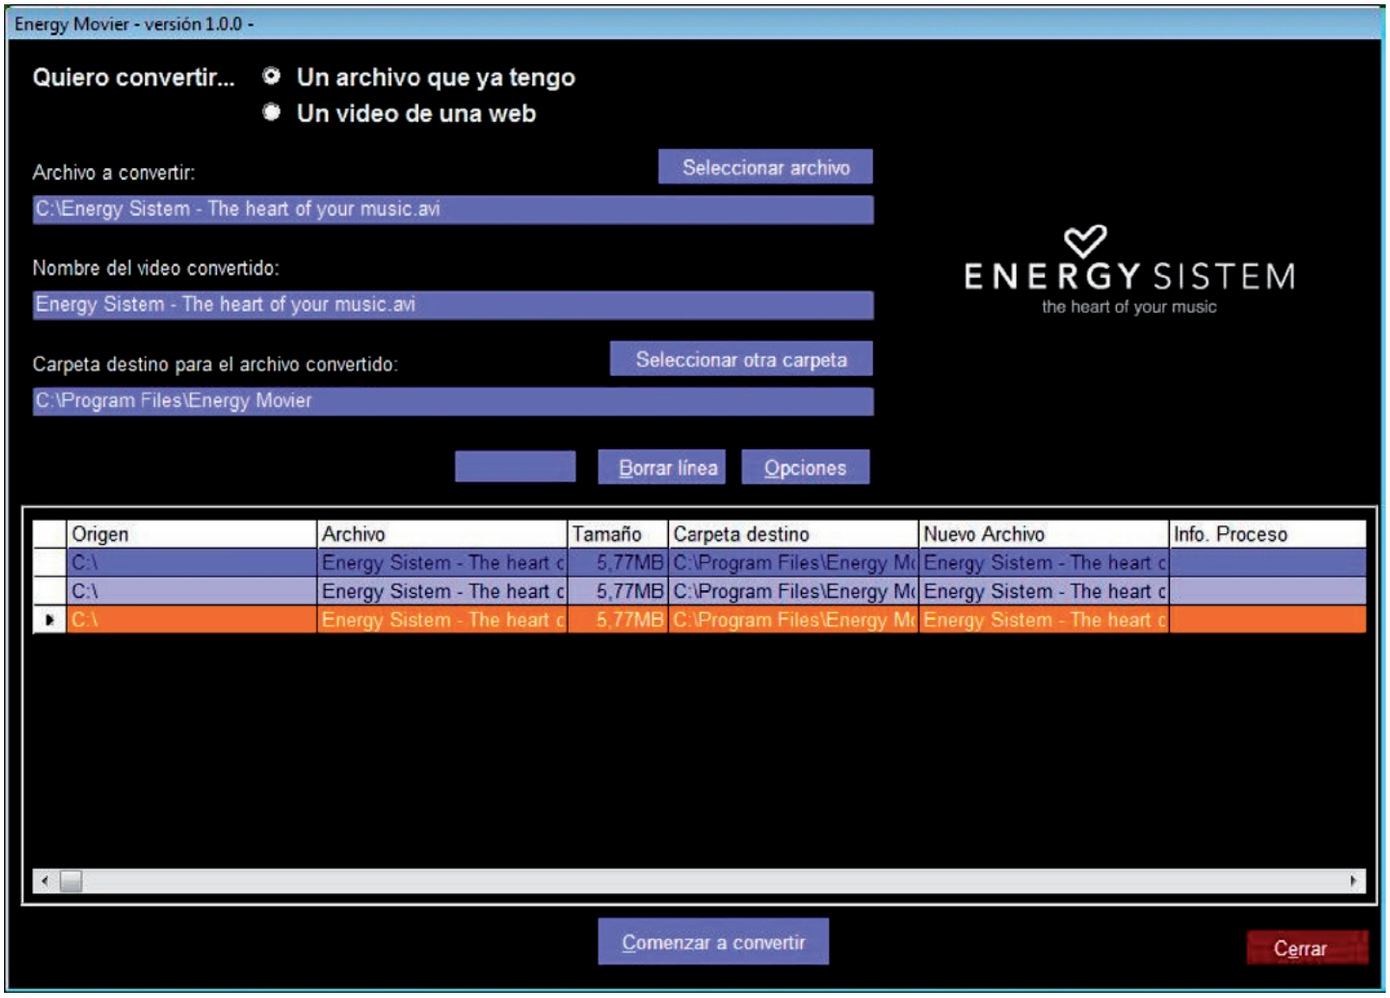

5. Clique no botão “Adicionar” para que o trabalho de conversão seja adicionado à lista de conversões pendentes.

Obs.: Você pode adicionar tarefas múltiplas de conversão, para converter automaticamente em lote vários vídeos sem ter que estar pendente do computador. Se quiser, você pode excluir um trabalho selecionando a linha com o mouse e, em seguida, pressionando “Eliminar linha”.

6. Repita os passos 3-6 para cada um dos vídeos que você deseja converter.
7. Una vez tengas en lista todos los vídeos que quieres convertir, presiona “Comenzar a convertir” para que se inicie el proceso.
8. Na coluna “info”. Processo” indica o arquivo atualmente em conversão, e também o tamanho que ocupa. Quando um processo de trabalho termina, sua coluna “info”. Processo” ficará verde. Espere que todas as tarefas acabem e clique no botão “Fechar” para sair do programa.

   Obs.: É aconselhável que não use o computador enquanto Energy Movier esteja convertendo, porque requer o uso significativo de recursos e pode fazer com que o aplicativo não responda.
9. Conecte seu MP5 Energy™ ao computador (consulte a seção “Conexão para PC”) e copie os arquivos AVI novos dentro da pasta que você deseja, a menos que você selecionou anteriormente que os novos vídeos se devam gravar diretamente em uma pasta no mesmo.

ENERGY MOVIER: DOWNLOAD DE VÍDEOS DE INTERNET

- Além de converter vídeos que você já tenha em seu computador, poderá também fazer o download e converter seus vídeos favoritos de sites mais populares para poder desfrutar em seu MP5 Energy™ em qualquer lugar e momento.

  Obs.: Até a data da impressão de este manual, Energy Movier é compatível com Youtube, Google Vídeo, Metacafe e Sevenload; Confira a lista de compatibilidade atualizada em www.energysistem.com/vídeosweb.

  Para fazer o download e converter vídeos, siga estes simples passos:

1. Execute “Energy Movier” no menu “Iniciar”.
2. 2. Se é a primeira vez que você executa o programa, a janela de opções será exibida automaticamente para que você selecione o modelo de MP5 Energy™. Opcionalmente, pode alterar a qualidade e o formato de imagem que você quer para os seus vídeos.
3. Na seção “Quero converter...” escolha a opcião “Um vídeo de um site”.
4. Em seguida, indicar o link (endereço web) do vídeo para download. Normalmente, o link correto é mostrado na seção “Endereço” (ou na barra superior) no navegador Web quando está vendo o vídeo. Copie o link do seu browser e colá-lo na seção “Link do vídeo” para fazer o download, clique no botão “Colar da área de transferência” de Energy Movier.
5. Na seção “Nome do vídeo convertido” você pode especificar um nome para o novo arquivo. Se não se escreve nada, será usado o nome do arquivo original na Internet.

6. Opcionalmente, você pode selecionar a pasta onde será armazenado o novo vídeo. Para fazer isso clique no botão “Selecione a pasta”.

   Obs.: Se você tiver seu MP5 Energy™ conectado ao computador, você pode selecionar uma pasta do mesmo para que o novo registro de vídeo se grave diretamente, mas antes verifique se que você tem memória livre suficiente.

7. Clique no botão “Adicionar” para fazer o download e conversão de trabalho ser adicionado à lista de pendentes conversões. Se você recebe uma mensagem de erro e sua conexão com a Internet está funcionando corretamente é possível que o link é uma página não suportada, ou que seu conteúdo tem qualquer proteção de direitos autorais ou uma restrição de acesso (por exemplo proibido para menores de idade).

   Obs.: Você pode adicionar vários download e trabalho de conversão para que se baixem automaticamente e converter vários vídeos sem você esteja pendente do computador. Se desejar, você pode excluir um trabalho selecionando a linha com o mouse e, em seguida, pressionando “Eliminar linha”.

8. Repita as etapas de 4-7 para cada um dos vídeos que você deseja fazer o download e converter.

9. Quando tenha preparado todos os vídeos que deseja fazer o download e converter, pressione “Iniciar a conversão” para iniciar o processo.

10. Na coluna “info. Processo” indica o arquivo atualmente em download e conversão, bem como o tamanho que ocupa. Quando um processo de trabalho termina sua coluna “info. Processo” ficará verde. Espere que todos os trabalhos terminem e clique no botão “Fechar” para sair do programa.

Obs.: É aconselhável que você não use o computador enquanto Energy Movier está convertendo porque este requer o uso significativo de recursos e pode fazer com que o aplicativo não responda.

II. Conecta seu MP5 Energy™ ao computador (consulte a secção “Conexão para PC”) e copie os arquivos novos AVI dentro da pasta desejada, a não ser que você selecionou anteriormente que os novos vídeos se gravem diretamente em uma pasta especifica do mesmo.

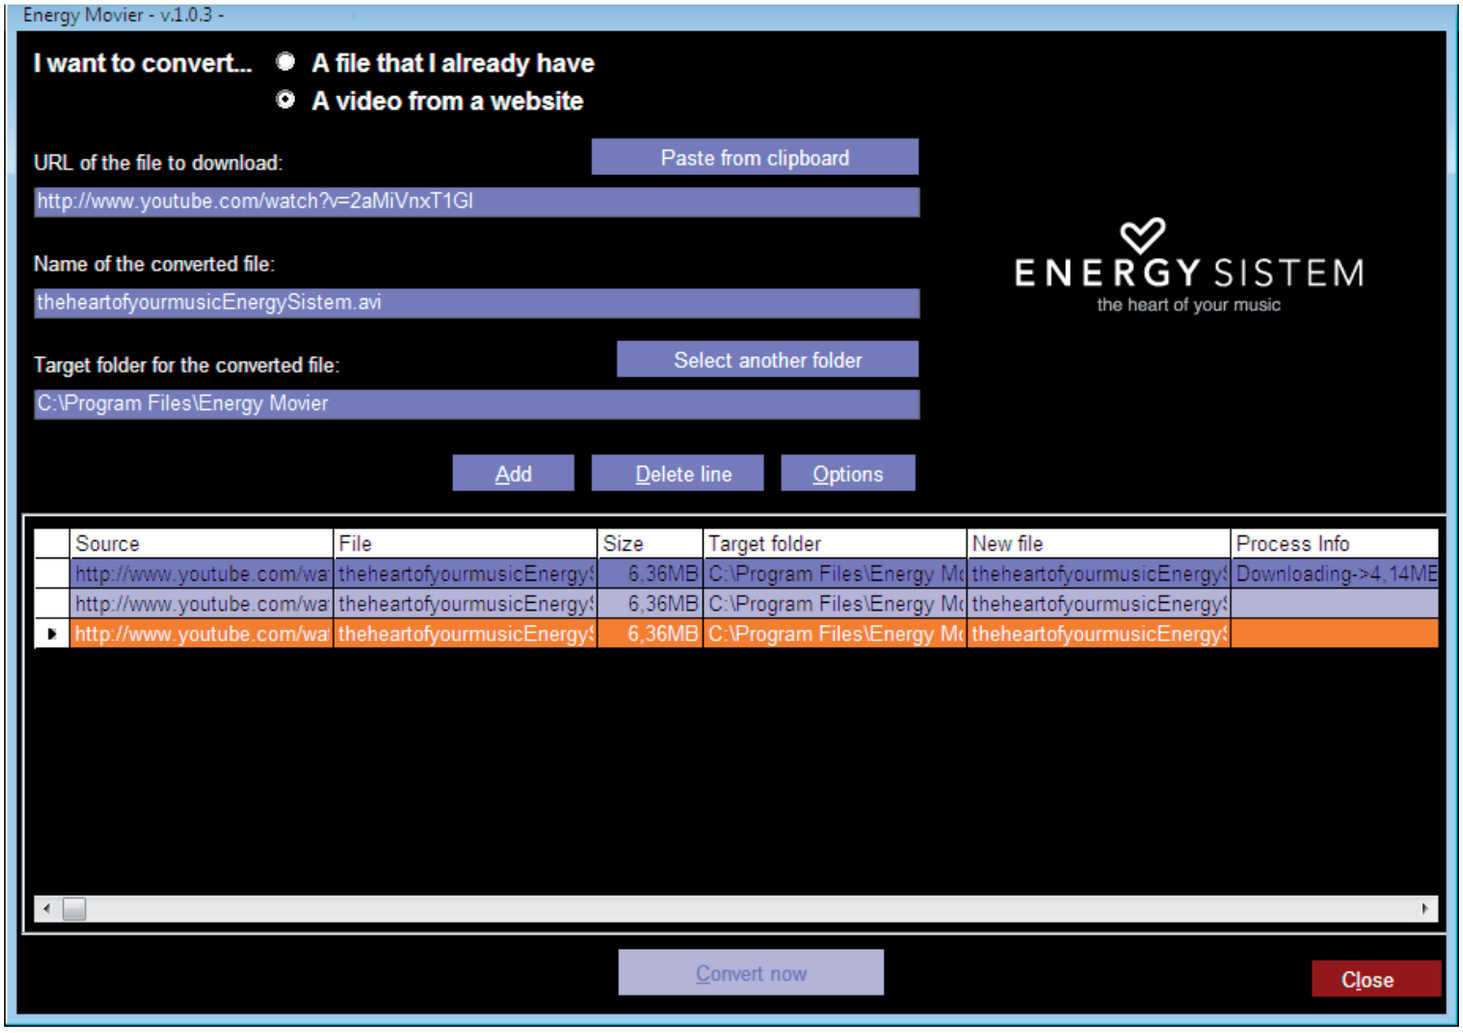

RÁDIO FM

- Seu MP5 Energy™ dispõe de rádio FM com 30 pré-sintonias e possibilidade de gravação direta. Para escutar o rádio, selecione o ícone RÁDIO no menu principal.

  Acesse ao menu de configuração do Rádio, clicando no ícone M (MENU):

  Busca manual:

I. Entrar no menu de configuração e selecione “Busca Manual”.

2. Se você pressionar os botões PREVIOUS/NEXT, retrocederá / avançará manualmente dentro da banda de freqüência.

3. Uma vez sintonizada a estação de rádio, para memorizar-la em uma pré-sintonía, clique no ícone M (MENU), selecione “Guardar emissora”, escolher um número de pré-sintonía clicando dois vezes sobre a mesma.

   Busca automática:

   No menu de configuração, selecione “Busca Automática” para que automaticamente busque as estações e memorizem as pré-sintonias. Para navegar através das pré-sintonias, escolha “Pré-sintonias” e pressione brevemente os ícones PREVIOUS/NEXT para passar a anterior/seguinte pré-sintonia.

   Obs.: No centro da tela aparece o número da pré-sintonia atual.

   Pode-se gravar diretamente o que se está escutando no radio FM. Para isto, clique no ícone M (MENU) e selecione “Gravação FM” para entrar no modo de gravação. Você pode pausar a gravação pressionando o ícone PAUSE. Para terminar de gravar, pressiona o botão PLAY e para voltar ao radio, pressione o ícone RETURN enquanto não esteja gravando.

Obs.: Pressionando o ícone M (MENU) na tela de gravação, acessará as opções de gravação.

Os arquivos de áudio gravados se guardam na pasta “RECORD”. São arquivos em formato WAV. Para ouvi-los, estando no modo MUSIC, selecione a opção “Gravações” ou estando selecione a pasta “RECORD” através da navegação por pastas, e pressione PLAY sobre o arquivo WAV que deseja escutar.

Para sair do modo RADIO, pressione o botão MENU na tela principal de radio.

GRAVADORA DIGITAL DE VOZ

- O seu MP5 Energy™ permite gravar voz com seu microfone embutido. Para entrar no modo de gravação, selecione o ícone RECORD. Clique sobre o ícone REC para iniciar a gravação. Você pode pausar a gravação pressionando o ícone PAUSE. Para terminar de gravar, pressione o botão PLAY.

  Acesse ao sub-menu das opções da gravadora através do ícone M (MENU).

  Os arquivos de voz se guardam na pasta “RECORD”. São arquivos em formato WAV. Para escutar-los, estando no modo MUSIC selecione “Gravações” ou selecione a pasta “RECORD” através da navegação por pastas, e pressione PLAY sobre o arquivo WAV que queira escutar.

  Para sair do modo de gravação de voz, clique sobre o ícone RETURN.

EXIBIÇÃO DE IMAGENS

Veja e desfrute de suas imagens e fotos JPG / BMP com a tela de TFT LCD de alta resolução do seu MP5 Energy™. Para ver suas imagens, selecione o ícone PHOTO no menu principal. Irá diretamente ao navegador de arquivos (Consulte a seção "BROWSER: NAVEGAÇÃO PELAS PASTAS" para obter mais detalhes sobre como usar-lo) e escolher a imagem que você quer com o lápis e clique duas vezes sobre o arquivo para iniciar a exibição. **Obs.:** Como alternativa, você pode usar os botões VOLUME + / VOLUME - para selecionar e o botão PLAY para abrir o arquivo.
Enquanto visualiza uma foto, pressione dispõe de ícones para girar a imagem, passar a anterior/seguinte imagem, mostrar o menu de ferramentas adicionais (apresentação automática "slideshow" e zoom) e para voltar a tela de navegação por arquivos.
Para voltar ao menu principal, clique sobre o ícone RETURN.

E-BOOK

Você pode ler livros eletrônicos (e-book em formato TXT) em qualquer lugar com tela de LCD TFT de alta resolução de MP5 Energy™. Para ver seus livros, clique sobre o ícone E-BOOK no menu principal. Irá diretamente ao explorador de arquivos (consulte a seção " EXTRAS: Navegação por Pastas" para obter mais detalhes sobre como usar-lo) e escolha um livro clicando duas vezes sobre ele para iniciar a visualização. **Obs.**: Como alternativa, você pode usar os botões VOLUME + / VOLUME - para selecionar, e o botão PLAY para abrir o arquivo.
Enquanto visualiza um e-book TXT, você tem ícones para mover para a página anterior / seguinte, avançar / recuar linha por linha, exibir o menu de funções adicionais (salvar/ler/eliminar marcador, alterar a fonte, papel de parede e revisão automática) e para retornar à tela de navegação de arquivos.
Para voltar ao menu principal, clique sobre o ícone RETURN.

EXTRAS: NAVEGAÇÃO POR PASTAS, CRONÔMETRO E CALENDÁRIO

- Usando o ícone de EXTRAS no menu principal, você pode acessar as funções de “Navegação”, “Cronômetro” e “Calendário”.

“Navegação” Esse recurso prático permite selecionar diretamente a pasta e o arquivo de música / vídeo / imagens / e-Book que você quer usar, e que você tenha anteriormente organizado com o seu computador.

Você pode mover pelas pastas e selecionar o arquivo que você quer através da tela tátil clicando com o lápis, mas você também pode fazê-lo através dos botões VOLUME + / VOLUME - para selecionar o arquivo ou pasta anterior / seguinte e clique em PLAY pode entrar na pasta selecionada. Você pode retornar para a pasta anterior usando o ícone de retorno (VOLTAR), pressionando o botão PLAY no ícone “..” ou pressionando o botão PLAY a qualquer momento. Os ícones UP(acima) e DOWN (abaixo) mostram a página anterior / próxima de arquivos e pastas, respectivamente.

Clique com o lápis (ou clique no botão PLAY) no arquivo selecionado para iniciar a reprodução. Se você desejar excluir um arquivo, selecioná-lo, clique no ícone TRASH BIN (LIXEIRA) e selecione “Excluir arquivos”. Para cancelar sem eliminar selecione “Sair”.

Obs: Também é possível pesquisar pastas estando no modo MUSIC / VIDEO / PHOTO / E-BOOK. Mas lembre-se que enquanto você navega pelas pastas de uma determinada seção, apenas aparecem arquivos do tipo associado com essa seção (música com Music, imagens com Photo, etc.).

“Cronômetro”: usando o ícone PLAY ativa o cronômetro e com o ícone STOP retorna a zero. Com o ícone RETURN volta para o menu de EXTRAS.

“Calendário”: através de ícones com forma de flecha, visualiza o mês anterior / seguinte.

Obs: A data e hora se ajustam através de SETTINGS-> “ajustar relógio e data”.

CONEXÃO COM O PC E USO DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO-SDHC

- Para aproveitar os recursos de multimídia do seu MP5 Energy™, você deve previamente copiar os arquivos do seu PC para sua memória interna, ou utilizar um cartão de memória MicroSDHC.

  Obs.: Desligue o reprodutor ao inserir/retirar um cartão de memória Micro-SDHC, assim evitará a perda acidental de dados.

  Conecta o seu MP5 Energy™ ao computador através do cabo USB 2.0 incluído. Ele será detectado automaticamente pelo seu computador sem a necessidade de instalar qualquer driver (a menos que você tenha Windows 98, neste caso deve instalar o driver para W98 contidos no CD incluído). Uma vez detectado, você pode ler / gravar na sua memória como se fosse uma unidade de disco mais.

  IMPORTANTE: Para evitar perda de dados, sempre executa uma extração de dispositivo USB segura antes de desconectar o cabo. No Windows XP, por exemplo, o ícone de remoção segura é na barra de início, perto do relógio.

REINSTALAÇÃO DO FIRMWARE

- O seu MP5 Energy™ tem um sistema operativo instalado, comumente chamado firmware, que em algumas ocasiones é necessário reinstalar. O processo é fácil, mas tem que ser feito com cuidado, e apenas quando for realmente necessário. Se observar que o reprodutor se bloqueia, se reinicia só, ou tem problemas para acessar o conteúdo da memória através do seu computador, será um sinal de que o firmware foi danificado e necessário reinstalá-lo.

  IMPORTANTE: Antes de começar faça um backup dos arquivos que você tem em seu MP5 Energy™, porque pode ser necessário reformatar a unidade durante a atualização, com a conseqüência de eliminação de dados. Depois desconecte a unidade do computador. Também é muito importante que você tenha certeza de que o seu computador esteja livre de vírus e não tenha problemas de bloqueios.

  Siga os seguintes passos para reinstalar o firmware:

I. Insira o CD de drivers incluído em uma unidade de CD/DVD em seu computador para que automaticamente apareça o menu do CD. Selecione “Download Energy 42 Series Firmware” para acessar ao website (também pode acessar manualmente através de um navegador a www.energysistem.com).

2. Selecione o seu modelo na seção de produtos e downloads descarregue a última versão do firmware da área de descarga.

   Obs.: Certifique-se de que o firmware que você está baixando é específico ao seu modelo, porque caso contrário você danificará o dispositivo. Descompacte o arquivo para seu computador.

3. Abra o arquivo “readme” e siga as instruções de uso.

4. Desconecte cabo USB do computador, ligue o aparelho e aguarde que apareça o menu principal (pode demorar alguns minutos).
5. Conecte novamente ao computador através do cabo USB 2.0
6. Em ‘Meu computador’, clique duas vezes na unidade que representa a memória do reprodutor.
7. gora você já pode copiar dados de novo ao seu MP5 Energy™ e aproveitar dele novamente.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. Por que não ser pode reproduzir determinados arquivos de MP3?

   O arquivo MP3 deve respeitar as normas layer 3 de MPEGI, MPEG2 o MPEG 2.5. Caso contrário se deve recodificar usando software.

2. Por que não se podem reproduzir certos tipos de arquivos de vídeo?

   É possível que o formato/códec não seja compatível. Converta o arquivo com o programa Energy Movier para garantir a compatibilidade e obter um arquivo que ocupará menos espaço na memória.

3. O meu reprodutor não acende e o meu computador não o detecta, o que posso fazer?

   É possível que tenha um problema de firmware. Por favor, leia a seção do presente manual “reinstalação de FIRMWARE”.

4. Por que não são reproduzidos alguns arquivos WMA?

   Certifique-se de que você não está codificando o WMA com DRM.

5. Por que não posso ver meus arquivos de vídeo, imagem ou texto quando estou no explorador de música?

   Enquanto você navega por pastas de uma determinada seção, aparecerá apenas os arquivos do tipo associado com essa seção (música com Music, imagens com Photo, etc.) Para ver todos os arquivos na memória ao mesmo tempo, escolha a opção “EXTRAS” do menu principal.

6. Por que não consigo ver meus arquivos de imagens .jpg?

   Muitas câmeras digitais e programas de edição de imagem adicionam dados ocultos em arquivos .jpg. Estes dados podem fazer com que o seu MP5 não carregue as imagens. Tente eliminá-los, gravando a imagem com outro nome.

7. O reprodutor MP5 não responde aos botões nem a tela tátil funciona. O que posso fazer?

   Se por algum motivo o reprodutor ficasse bloqueado, por exemplo, ao reproduzir arquivos em más condições, clique com um elemento fino (um clip) no orifício RESET na parte traseira do dispositivo e volte a ligar com o botão ON/OFF/HOLD.

8. Por que não acontece nada quando eu pulso um ícone?

   Você deve calibrar a tela tátil (ver parágrafo CARREGAR E CALIBRAR).

- Para qualquer outra incidência, consulte a seção de perguntas freqüentes (FAQ) do produto em www.energysistem.com.

E-mail do serviço técnico: soporte@energysistem.com.

Telefone de serviço ao cliente (na España): 902 294 294

TERMOS DE GARANTIA

- Durante um período de 36 meses a contar da data da primeira compra pelo consumidor, de acordo com o RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá a qualquer falta de conformidade que existe no momento da entrega da mercadoria, nos termos e nas condições previstas na referida norma.

  No caso em que o bem não estivesse em conformidade com o contrato, e mediante a entrega do recibo de compra ou fatura, dá ao comprador o direito de reparação do bem, a sua substituição, ou alternativamente, a redução do preço ou a rescisão do contrato, de acordo com a norma acima.

  Esta garantia não se aplica se o defeito foi causado pelo comprador ou qualquer terceira parte devido ao mal uso, negligência, uso ou emprego do Ben diferente ao qual para o que ele foi concebido, uso ou instalação do produto não conforme com as instruções do manual, ou qualquer outro motivo não relacionados a defeitos de material ou de fabricação.

  Esta garantia é independente e compatível com a garantia Legal, estabelecida por decreto 1/2007.

CONDIÇÕES DA GARANTÍA

1. Entrando em http://support.energysistem.com e depois de selecionar o seu produto você encontrará manuais, guias do usuário, drivers, atualizações e respostas às perguntas mais freqüentes (FAQ's).
2. Se você não obtiver a solução na seção suporte, você pode nos enviar sua pergunta ou pedido ao departamento de garantias através do e-mail:soporte@energysistem.com
3. Também colocamos à sua disposição o telefone do departamento de garantia 902 294 294 (suporte técnico por telefone válido apenas para Espanha). Antes você fazer o telefonema dez para entregar o recibo ou fatura e o número de série do produto.
4. Opcionalmente, você pode ir para o lugar onde você comprou o produto, apresentando sua fatura ou o recibo de compra.

Telefone de atenção ao cliente (em Espanha): 902 294 294

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2009/2010 por Energy Sistem®. Todos os direitos reservados. © 2010 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciais Todos os nomes de empresas, marcas e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas.

CE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nome do fornecedor: Energy Sistem Soyntec S. A.

Endereço: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe no. 1, 03509 Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade da conformidade do produto:

Energy Sistem® MP5 VIDEO PMP Energy™ 42 Series

País de fabricação:: China

Em conformidade com as disposições da Diretiva 93/68/CEE, do parlamento Europeu e do Conselho de 22 de julho de 1993, transposta para a legislação espanhola por Real Decreto 1950 / 1995, de 1 de Dezembro de 1995.

www.energysistem.com